

Runkotelineen kokoamisohje

Runkotelineen osat:

Runkokoukku



Vetotangot




Vaakatuki




Varret



Runkotelineen kokoamisen voi suorittaa suoraan linjalla tai erillisellä kokoamispisteellä. Kokoamiseen kuluu aikaa 35-60 sekuntia.

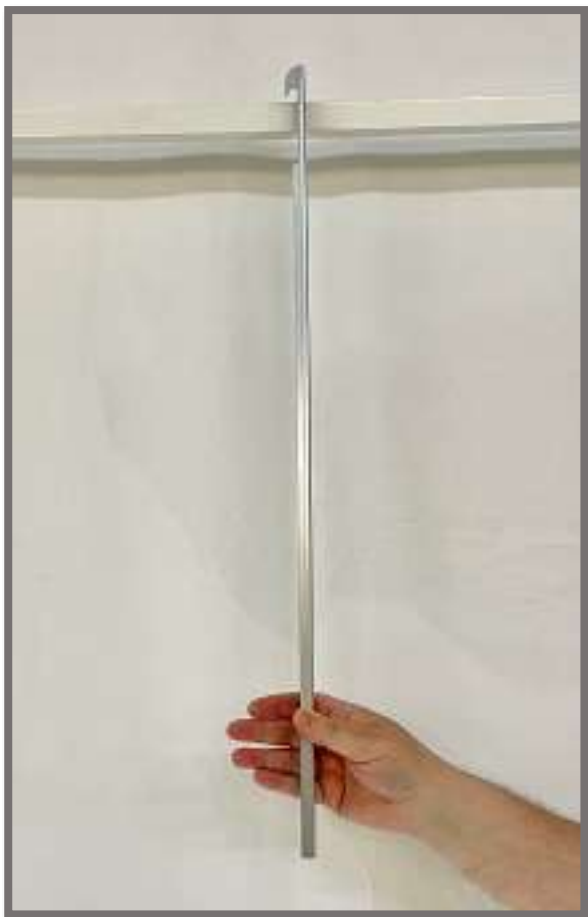

Kuva 1. Aloita ripustamalla runkokoukku hakakiskoon tai kokoamistelineeseen. Voit laittaa runkokoukun radan myötäisesti tai vastaisesti riippuen mitä ja miten haluat ripustaa.

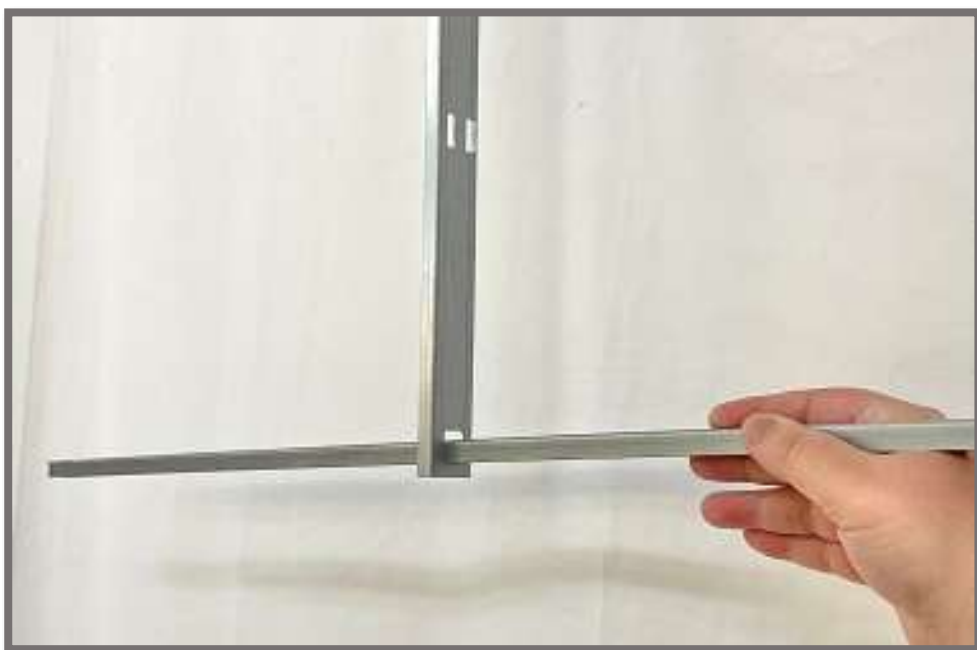

Kuva 2. Laita vaakatuki kuvan osoittamalla tavalla läpi runkokoukun alaosaan. Vaakatuki lukittuu runkokoukkuun keskiosansa lovituksella. Työnnä runkokoukussa oleva liperi vaakatuella ylös ja jätä se paikoilleen nojaamaan vaakatukeen.


Kuva 3. Laita vaakatuen uloke vetotangon uloimmasta reiästä lävitse.



Kuva 4. Laita nyt vetotangon kiinnityshahlot runkokoukun ylimmistä hahloista lävitse. Näin vetotanko kiinnittää tukevasti osat yhteen. Toista tämä sama toisella vetotangolla (**Kuva 5**).



Kuva 5.

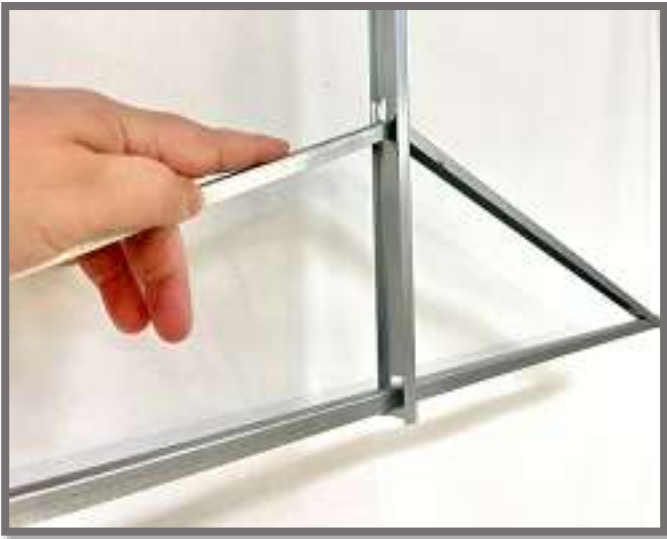

Nyt voit asentaa runkotelineen varret yläkolmioon kiinni (Kuva 6). Käännä vartta kuvanmukaisesti ja pujota se kolmion päädyssä olevasta reiästä sisään. Käännä varsi ensin vastakkain kolmion kanssa ja liu'uta se sisään päädyn reiästä. Tämän jälkeen käännä varsi kuvan mukaisesti (Kuva 7) kolmion sisään.

Kuva 6.




Kuva 7.



Suosittellemme, että varsi asennetaan kuvan mukaiseen asentoon, näin orsien kiinnittäminen on helpompaa.

Nyt runkotelineen runko on koottu (Kuva 8). Seuraavaksi voit asentaa siihen käyttämäsi orret.

Kuva 8.

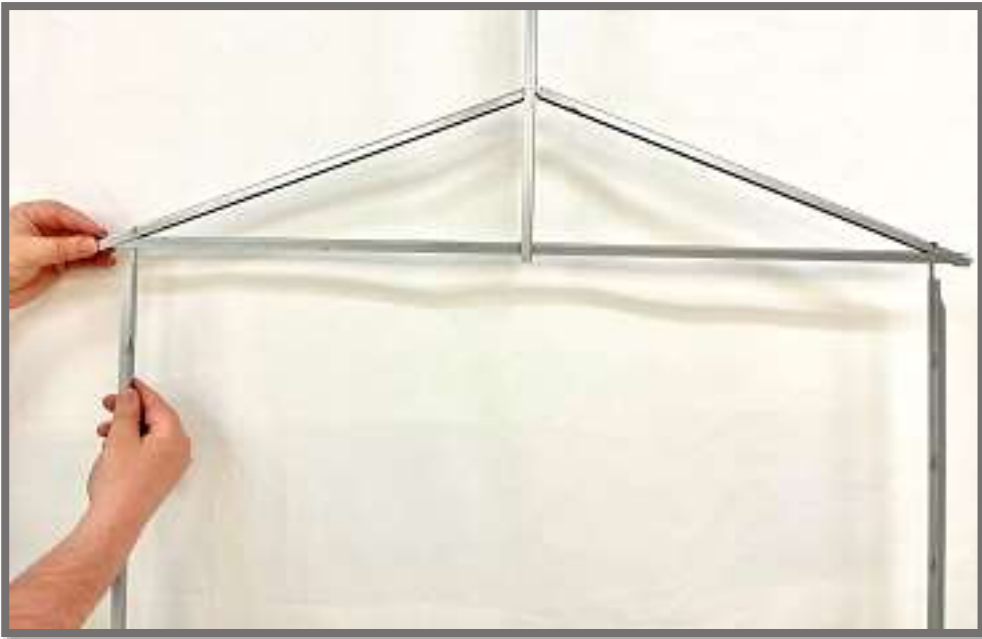

Kuva 9. Laita haluttu orsi varren sivureiän lävitse haluamastasi ripustuskorkeudesta ja toista sama toisella päädyllä. Orsi tulee asettua hahloistaan varteen. Näin varmistetaan hyvä maadoitus myös seuraavilla käyttökerroilla.

Kun runkoteline on täytetty orsilla, se on valmis ripustettaville tuotteille. Valmis runkoteline näyttää eri vaihtoehtoisilla orsilla esimerkiksi tältä (Kuva 10).

Kuva 10.

